PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SOPORTE PARA TV LCD/LED (23”-42”)

WM-5730

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

PARTES INCLUIDAS

a) Montaje para TV.
b) Chazos plásticos M6 x 4 piezas
c) Tornillos de trabajo pesado M6 x 4 piezas
d) Tornillos de montaje M4x20 x 4 piezas, M5x20 x 4 piezas, M6x20 x piezas.
e) Arandelas M5 x 4 piezas, M6 x 4 piezas.
f) Llave inglesa x 2 piezas.

ENSAMBLAJE DEL MONTAJE DE PARED

Use las siguientes imágenes de instalación como referencia para ensamblar esta unidad

Revise las vigas en el muro antes de montar la unidad. No coloque esta unidad en drywall.

Taladre 4 agujeros en la pared, tenga mucha precaución y mida de manera correcta la distancia de los agujeros para que estos encajen con la placa verticalmente (Parte A). Inserte dos chazos plásticos (B) en los agujeros y luego coloque la placa a la pared insertando los tornillos de trabajo pesado (C) a través de los agujeros de los chazos. Use un taladro para asegurar.
Instale el televisor a la placa con el brazo articulado usando las partes D ó E ó F. Use las partes que mejor se adapten a su televisor. Las ocho arandelas (E) han sido suministradas para asegurar un mejor ajuste.
Una vez el televisor este instalado, puede extender el brazo articulado de acuerdo a sus necesidades.

Advertencia!

- Tenga mucha precaución al colgar objetos pesados.
- Esta unidad ha sido diseñada únicamente para soportar televisores. No la use con un fin diferente.
- No permita que los niños jueguen con la unidad.
- Carga máxima soportada: 25kg.

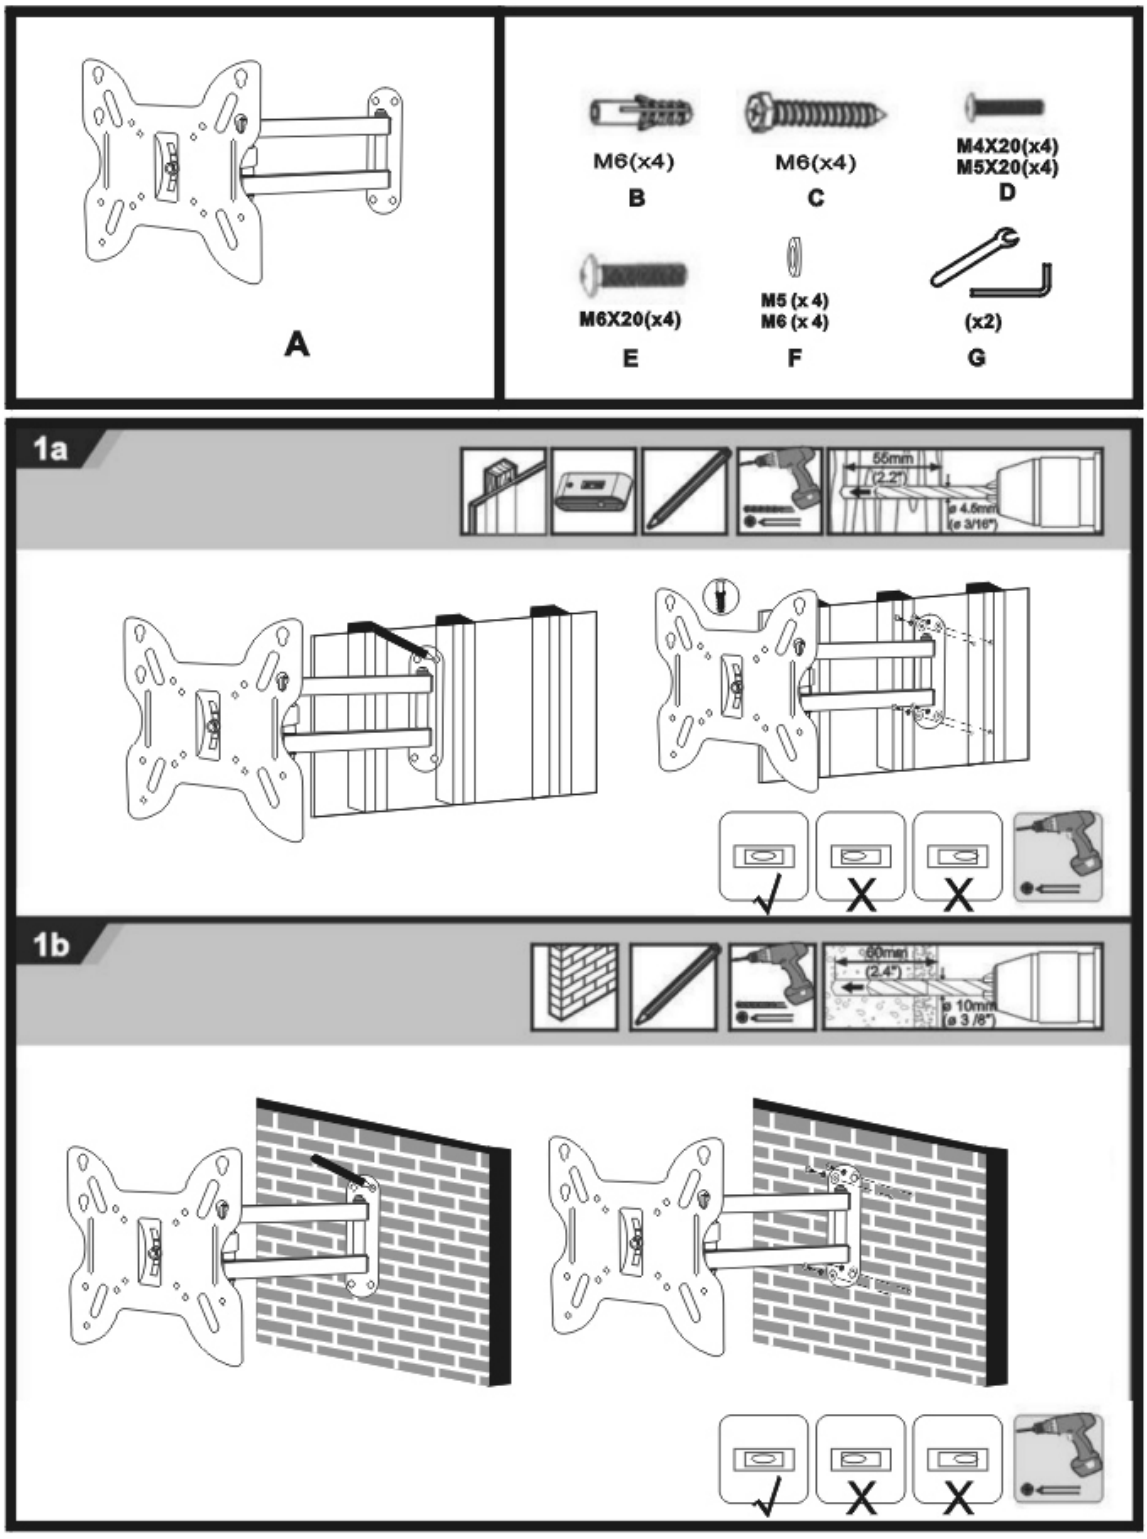
A
M6(x4)
B
M6(x4)
C
M4X20(x4)
M5X20(x4)
D
M6X20(x4)
E
M5 (x 4)
M6 (x 4)
F
(x2)
G
1a
55mm
(2.2")
ø 4.6mm
(ø 3/16")
1b
60mm
(2.4")
ø 10mm
(ø 3 /8")

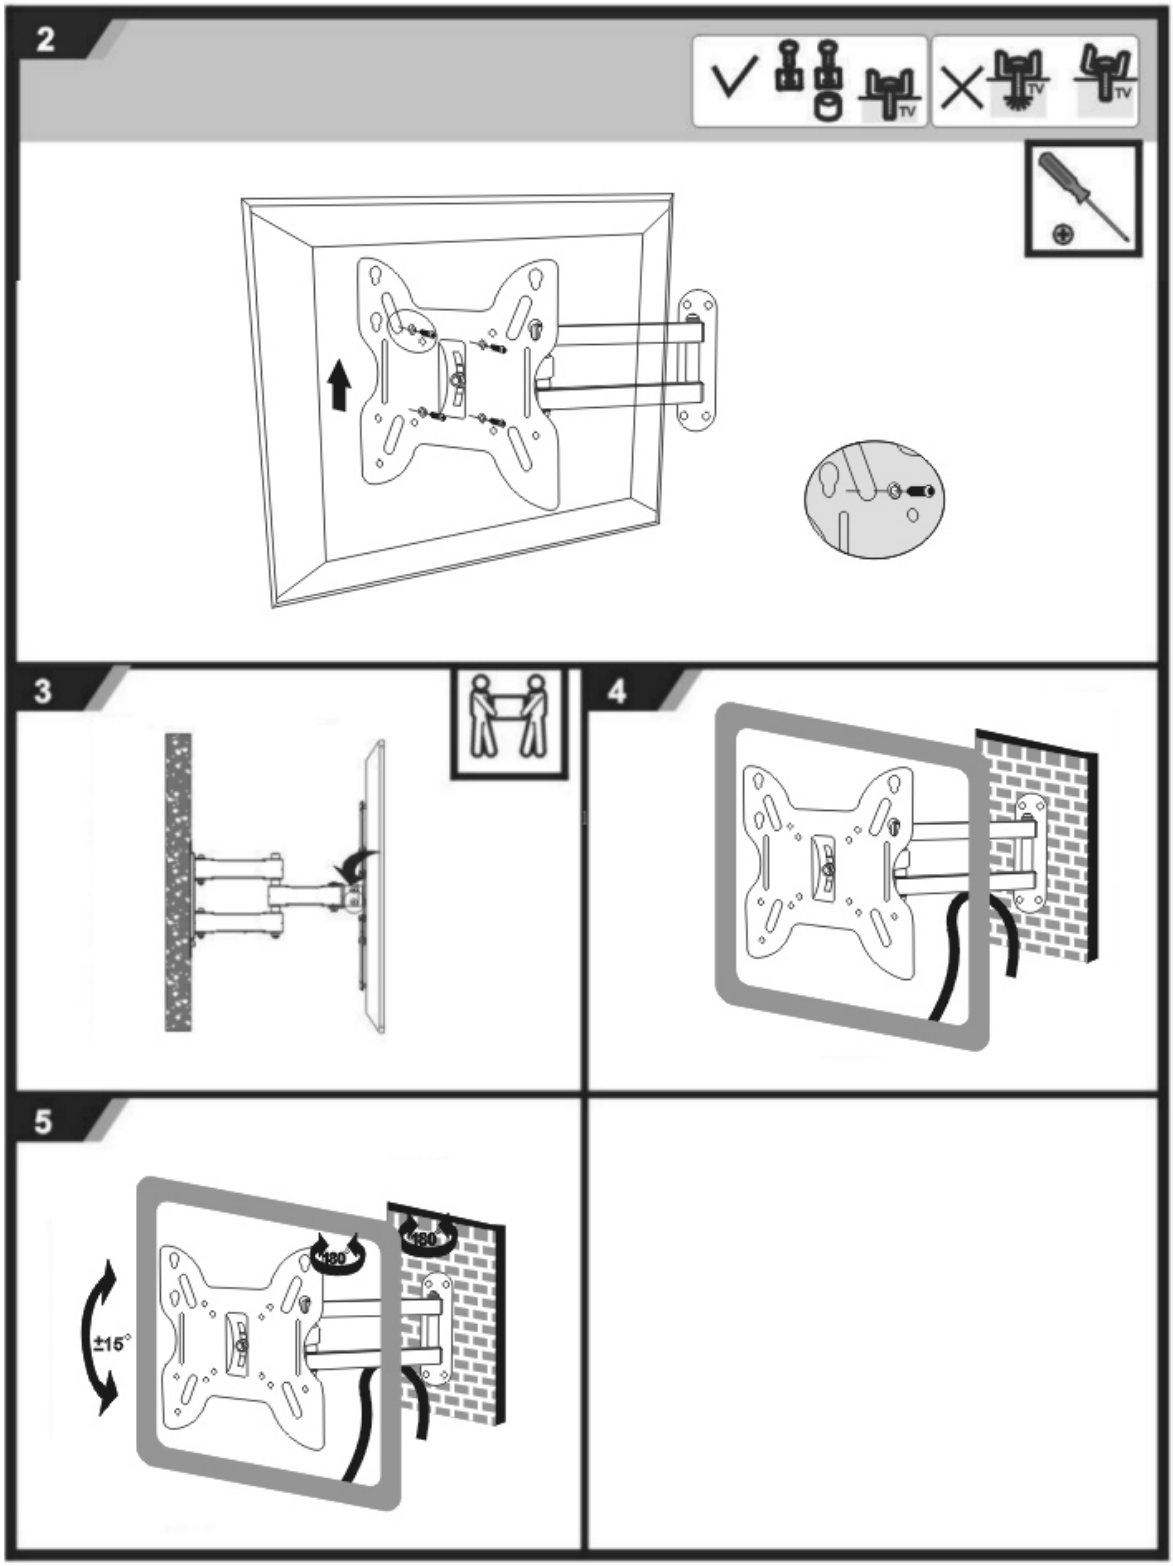

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SUPORTE PARA TV LCD/LED (23”-42”)

WM-5730

ESTIMADO CLIENTE

Para obter um maior desempenho do seu produto, por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de começar seu uso e guarde-lo para uma futura referência.

Caso necessite ajuda adicional, não hesite em escrever para: ***info@premiermundo.com***

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Reservamo-nos o direito de modificar as especificações, características e/ou operação deste produto sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

PARTES INCLUÍDAS

a) Montagem para TV.
b) Buchas plásticas M6 x 4 peças.
c) Parafusos de trabalho pesado M6 x 4 peças.
d) Parafusos de montagem M4x20 x 4 peças, M5x20 x 4 peças, M6x20 x peças.
e) Arruelas M5 x 4 peças, M6 x 4 peças.
f) Chave inglesa x 2 peças.

INSTALAÇÃO DO MONTAGEM DE PAREDE

Use as seguintes imagines de instalação como referencia para montar esta unidade.

Verifique as vigas na parede antes de montar a unidade. Não coloque a unidade em placas de gesso.

1. Perfure com furadeira elétrica quatro furos na parede, tenha extremo cuidado e medir corretamente a distância dos buracos para que eles se encaixem verticalmente com a placa de parede (parte A). Insira dois buchas de plástico (B) nos orifícios e, em seguida, fixe a placa à parede através da inserção de parafusos de trabalho pesado (C) através dos orifícios das buchas. Use uma furadeira para fixar.
2. Instale a TV na placa com o braço articulado utilizando as partes D ou E ou F. Use as peças que melhor se encaixam no seu TV. As oito arruelas (E) foram fornecidos para garantir um melhor ajuste.
3. Uma vez que a TV esteja instalado, você pode estender o braço de acordo com suas necessidades.

Advertência!

- Tenha muito cuidado ao pendurar objetos pesados.
- Esta unidade tem sido projetada apenas para suportar televisores. Não a use para outros fins.
- Não permita que as crianças brinquem com a unidade.
- Carga máxima suportada: 25kg.

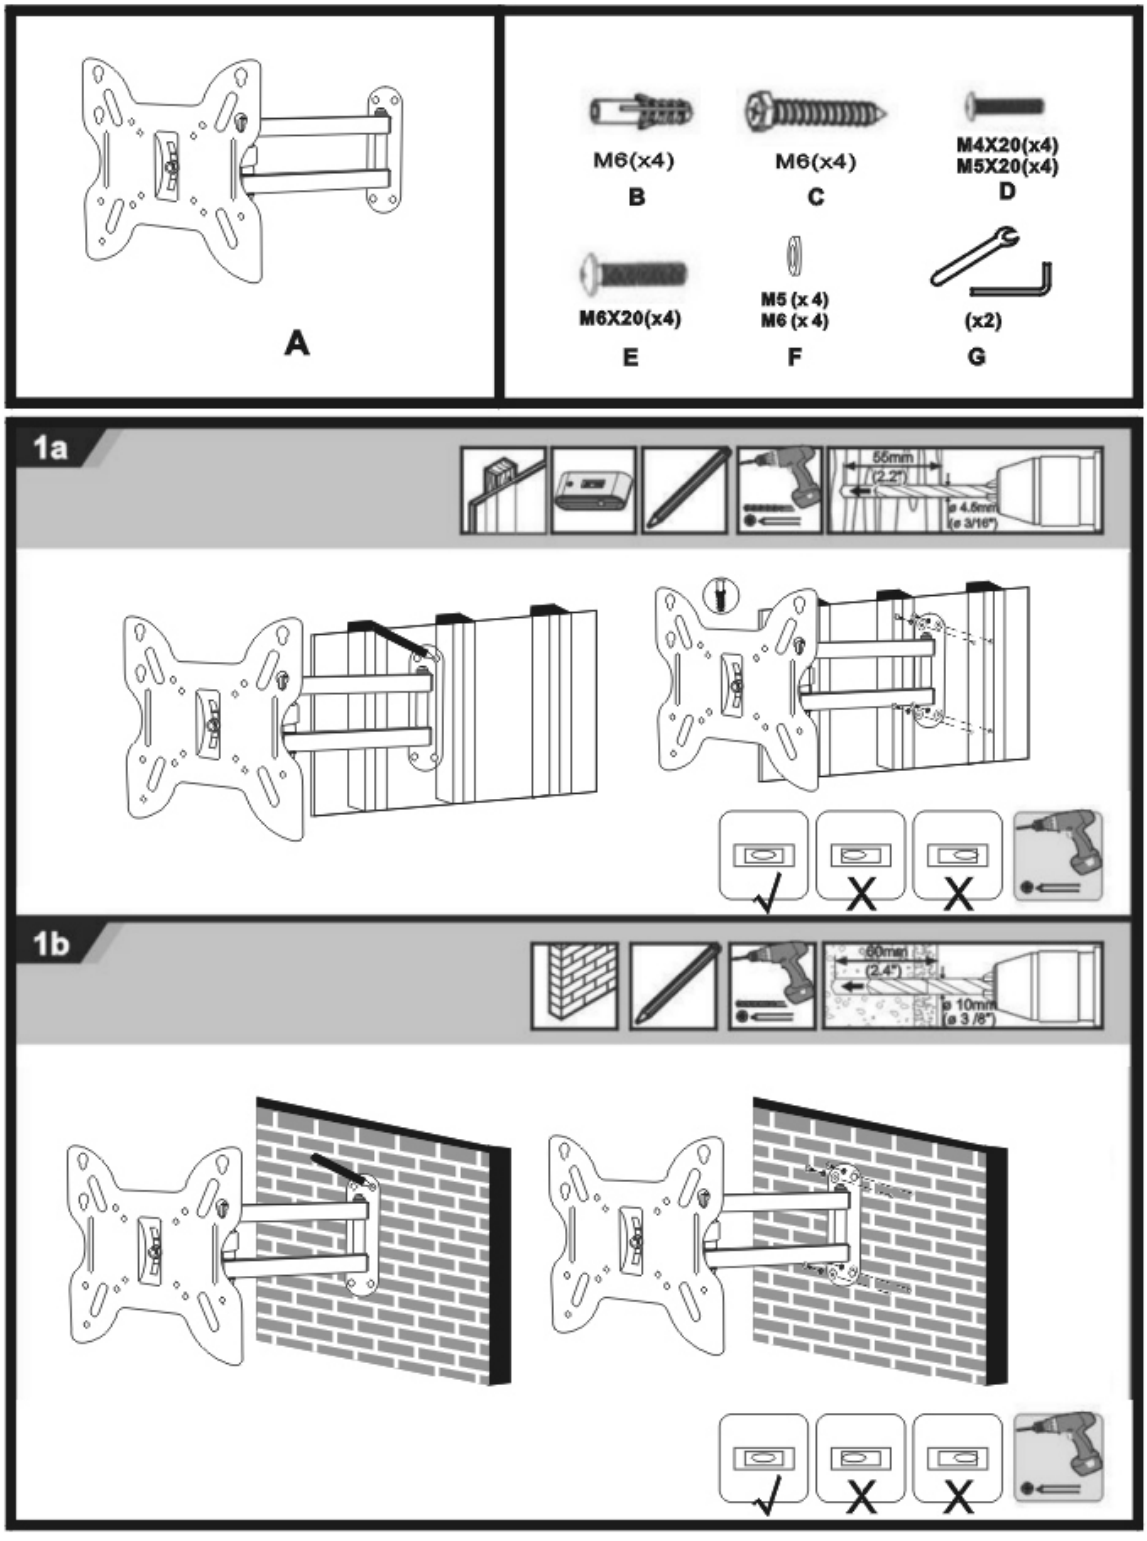
A
M6(x4)
B
M6(x4)
C
M4X20(x4)
M5X20(x4)
D
M6X20(x4)
E
M5 (x 4)
M6 (x 4)
F
(x2)
G
1a
55mm
(2.2")
ø 4.5mm
(ø 3/16")
1b
60mm
(2.4")
ø 10mm
(ø 3 /8")

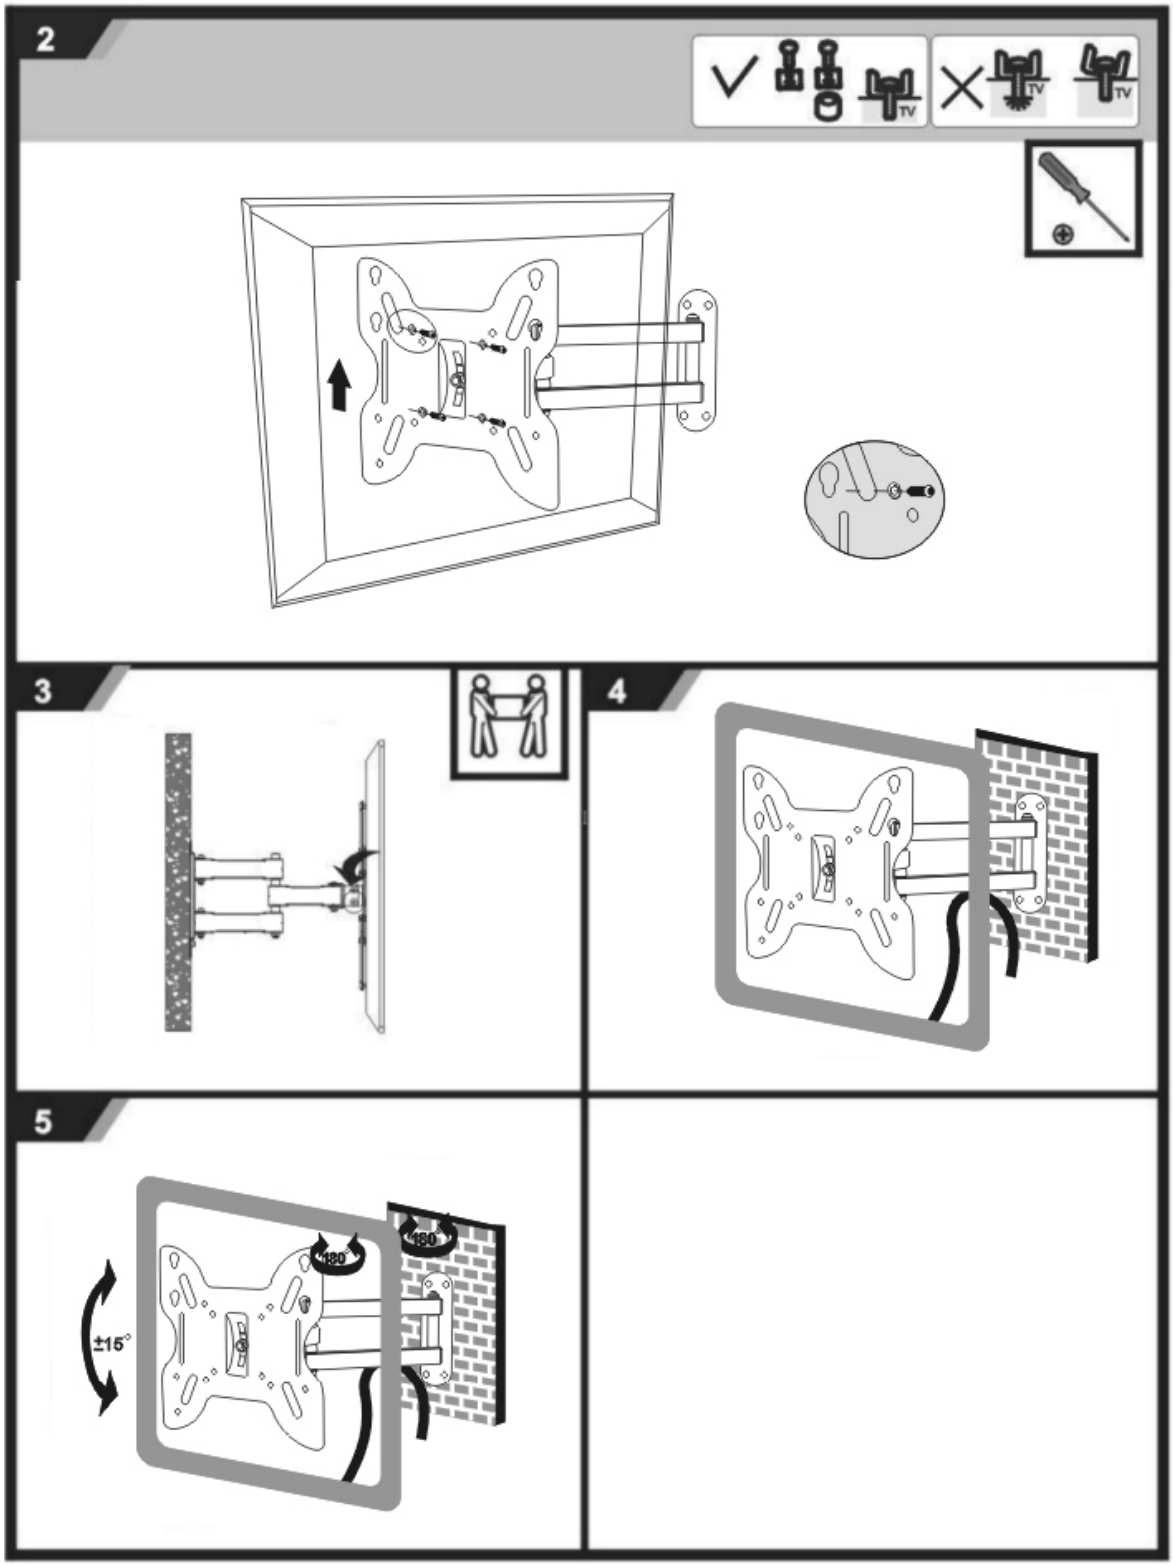

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual unicamente com propósitos ilustrativos.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
LCD/LED TV BRACKET(23"-42")
WM-5730

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Parts Included:

A)	One TV Swivel Wall Mount		
B)	Plastic anchors	M6	x4pcs
C)	Heavy duty screws	M6	x4pcs
D)	Mounting screws	M4x20	x4pcs
		M5x20	x4pcs
E)	Mounting screws	M6x20	x4pcs
F)	Washers	M5	x4pcs
		M6	x4pcs
G)	Spanner		x2pcs

Wall Mount Assembly:
Use installation pictures next page for reference when assembling this product

Make sure to use the studs In your wall before mounting the wall plate.Do not mount this product into the drywall.

1. Drill four holes into the wall taking care to measure the distances to fit the wall plate vertically(part A).Insert the two plastic anchors(B)into the holes and then affix the wall plate to the wall by inserting the two heavy duty screws(C)through the slots and into the anchors. Use a drill to secure.
2. Install the TV to the plate with the articulating arm by using parts D or E or F.Use the parts that fit your TV the best.The eight washers(G) are provided to ensure a better fit.
3. Once the TV is installed,the articulating arm fully extend for your viewing pleasure.

Warning:
- Use caution when hanging heavy objects.
- Hang only flat screen televisions on wall mount.
- Not for children.

  Max loading:25kg

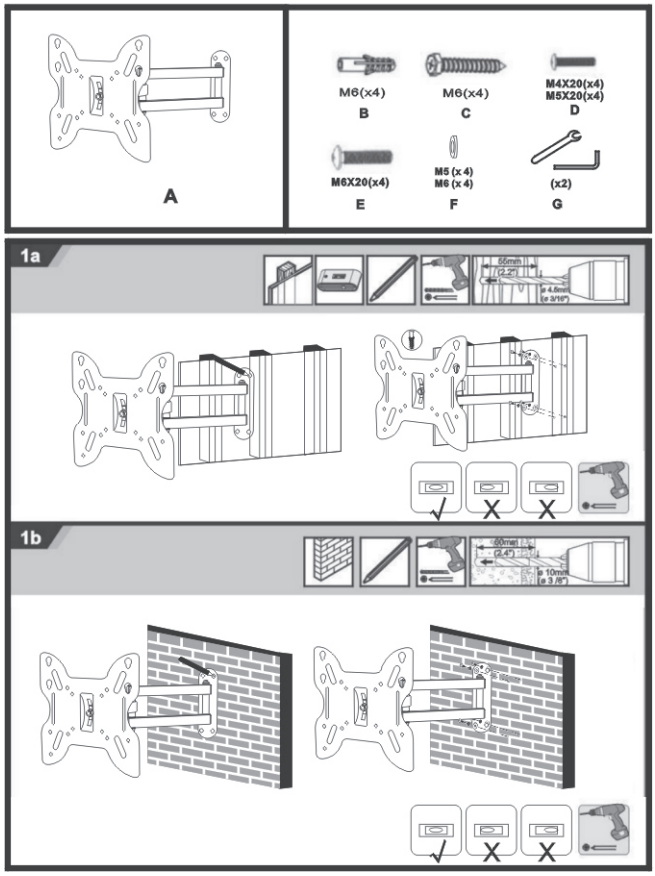
A
M6(x4)
B
M6(x4)
C
M4X20(x4)
M5X20(x4)
D
M6X20(x4)
E
M5 (x 4)
M6 (x 4)
F
(x2)
G
1a
1b

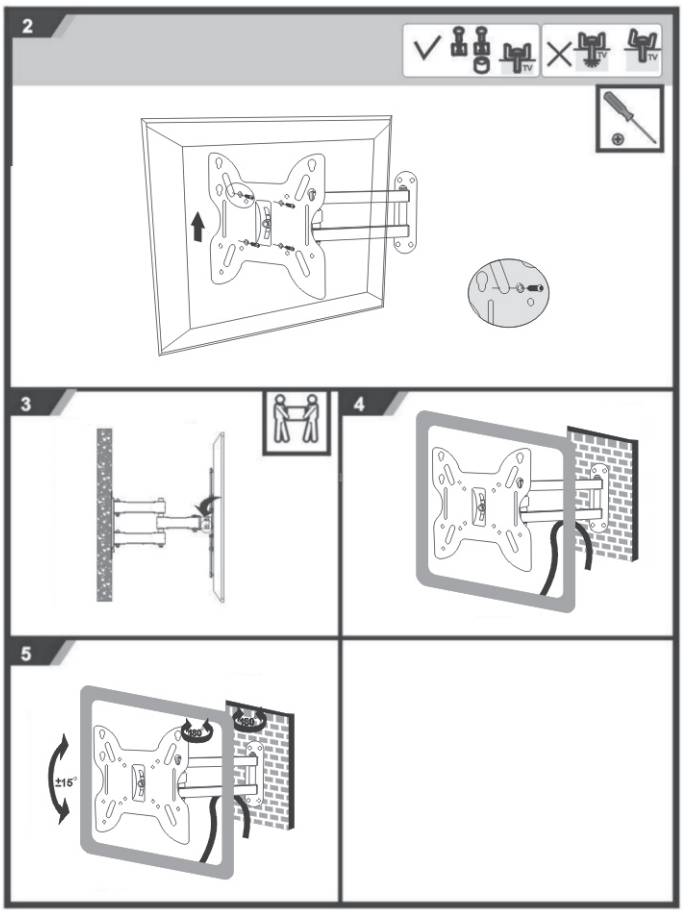
2
3
4
5
±15°